


Jaki wykop pod szambo 10m3 wersja 240X350X160

Jest to instrukcja pasująca do zbiorników dostarczonych przez firmę ABC Szamba Betonowe

1. Zadzwoń pod numer 501 502 374 lub 515 360 795 wycień zbiornik i zapraszamy do zrobienia zamówienia.
2. Ustal termin montażu zbiornika i umów lokalną koparkę na ten sam dzień na który umówisz się z nami na montaż. O godzinie montażu zostaniesz poinformowany telefonicznie 1-2 dni przed planowanym przyjazdem.
3. W dniu montażu przygotuj wykop trzymaj się powyższej instrukcji, jeśli na miejscu nie ma prądu oraz wody poinformuj nas o tym, woda i prąd potrzebne nam będą do wyrobienia zaprawy mrozo-wodoodpornej, w przypadku braku wyrobimy zaprawę u poprzedniego Klienta. Po co najmniej 24 godzinach możesz zasypać zbiornik jest to bardzo ważne ponieważ pokrywę i komin rewizyjny są przyklejane za pomocą kleju mrozo-wodoodpornego jeśli po montażu zostanie rzucona przyzma ziemi płyta może się poruszyć, komin rewizyjny przesunie i może to wpłynąć na szczelność zbiornika.

Poniżej przedstawiamy rysunek z rzędnymi w standardowej wersji zbiornika 10m3 z jednym podstawowym kominem rewizyjnym, jeśli z budynku rura wychodzi głębiej niż 50-60cm (oś rury) to będziesz potrzebował dodatkowego komina rewizyjnego – poinformuj nas o tym przed naszym przyjazdem.

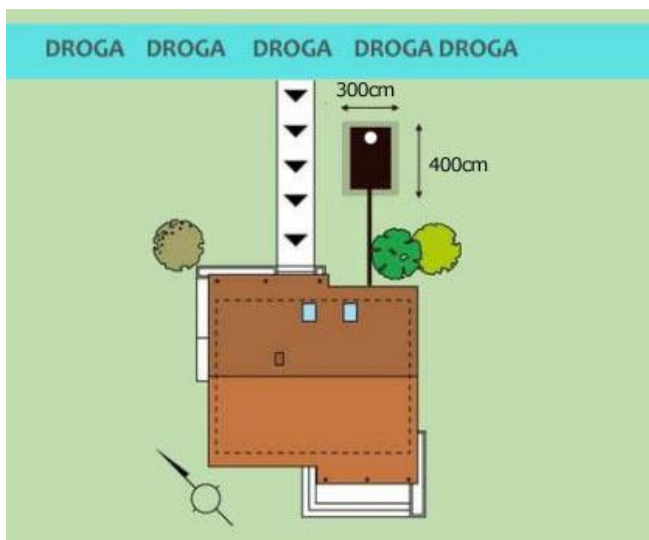

Przygotuj wykop o 50cm dłuższy i 50cm szerszy od wymiarów zbiornika (**300x400**) wykop powinien być usytuowany wąskim bokiem do budynku z którego prowadzona jest rura jak na załączonym obrazku po lewej stronie. Głębokość wykopu jest uzależniona od wyjścia rury z budynku, jeśli rura wychodzi nie głębiej niż 50-60cm a zbiornik będzie nie dalej jak 20m od budynku, wystarczy Ci podstawowy komin rewizyjny który jest w komplecie do każdego zbiornika zatem przygotuj wykop **210cm** głęboki, uwzględnij 10cm podsypkę piaskową.

