


## Jaki wykop pod szambo 2m3 wersja 110 X 240 X 110

Jest to instrukcja pasująca do zbiorników dostarczonych przez firmę ABC Szamba Betonowe

1. Zadzwoń pod numer 501 502 374 lub 515 360 795 wycień zbiornik i zapraszamy do zrobienia zamówienia.
2. Ustal termin montażu zbiornika i umów lokalną koparkę na ten sam dzień na który umówisz się z nami na montaż. O godzinie montażu zostaniesz poinformowany telefonicznie 1-2 dni przed planowanym przyjazdem.
3. W dniu montażu przygotuj wykop trzymaj się powyższej instrukcji, jeśli na miejscu nie ma prądu oraz wody poinformuj nas o tym, woda i prąd potrzebne nam będą do wyrobienia zaprawy mrozo-wodoodpornej, w przypadku braku wyrobimy zaprawę u poprzedniego Klienta. Po co najmniej 24 godzinach możesz zasypać zbiornik jest to bardzo ważne ponieważ pokrywę i komin rewizyjny są przyklejane za pomocą kleju mrozo-wodoodpornego jeśli po montażu zostanie rzucona przyzma ziemi płyta może się poruszyć, komin rewizyjny przesunie i może to wpłynąć na szczelność zbiornika.

Poniżej przedstawiamy rysunek z rzędnymi w standardowej wersji zbiornika 2m3 z jednym podstawowym kominem rewizyjnym, jeśli z budynku rura wychodzi głębiej niż 50-60cm (oś rury) to będziesz potrzebował dodatkowego komina rewizyjnego – poinformuj nas o tym przed naszym przyjazdem.

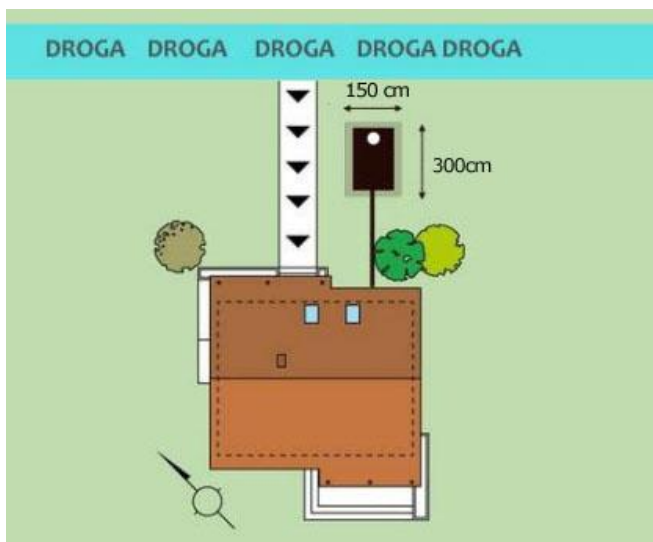

Przygotuj wykop o 50cm dłuższy i 50cm szerszy od wymiarów zbiornika (150x300) wykop powinien być usytuowany wąskim bokiem do budynku z którego prowadzona jest rura jak na załączonym obrazku po lewej stronie. Głębokość wykopu jest uzależniona od wyjścia rury z budynku, jeśli rura wychodzi nie głębiej niż 50-60cm a zbiornik będzie nie dalej jak 20m od budynku, wystarczy Ci podstawowy komin rewizyjny który jest w komplecie do każdego zbiornika zatem przygotuj wykop 160 cm głęboki, uwzględnij 10cm podsypkę piaskową.

